



Aislante Térmico de Techo Elevable Para California T5

1.




1. Colocar las "T" en las 4 ranuras.

2.



2. Introducir la solapa entre la tapicería del techo (esquinas traseras).
Colocar a presión la solapa lateral.

3.

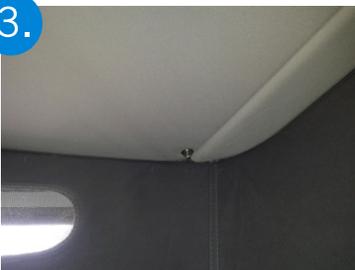

3. Atornillar el remache al techo.
Posibilidad de ovalar el remache para conseguir más presión.

4.



4. Pegar los velcros adhesivos.